


Mando a distancia GFB00.

ES

Instrucciones originales de
montaje y funcionamiento

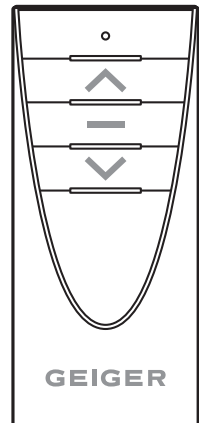

ES

Índice

1. Generalidades	2
2. Garantía	2
3. Instrucciones de seguridad específicas para el mando a distancia	2
4. Alcance de la entrega	2
5. GFB00. en resumen	3
6. Insertar las pilas.....	3
7. Puesta en marcha inicial	3
8. Borrar un mando a distancia	4
9. Sustitución de un mando a distancia perdido	4
10. Restablecimiento del accionamiento al estado de entrega ..	4
11. Copiar mandos a distancia sin accionamiento.....	4
12. Restablecimiento del mando a distancia al estado de entrega	5
13. Cambio de pilas	5
14. Datos técnicos	5
15. Declaración de conformidad.....	5
16. Nota sobre la eliminación	5

ES

1. Generalidades

Estimado cliente,

Con la compra de un mando a distancia por radio GEIGER, ha optado por un producto de calidad de la casa GEIGER.

Le agradecemos su decisión y la confianza depositada en nosotros.

2. Garantía

En caso de instalación incorrecta contraria al manual de instrucciones y/o modificación estructural, la garantía legal y contractual por defectos materiales y la responsabilidad por productos dejarán de ser válidas.

3. Instrucciones de seguridad específicas para el mando a distancia


Evitar daños al producto:

- ▶ Evite los golpes.
- ▶ No deje caer el mando a distancia.
- ▶ No sumerja el mando a distancia en líquidos y protéjalo contra salpicaduras de agua.
- ▶ No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiar el mando a distancia, sino limpie la superficie con un paño suave y húmedo.
- ▶ No permita que los niños jueguen con controles fijos.
- ▶ Los mandos a distancia deben mantenerse fuera del alcance de los niños.


4. Alcance de la entrega

- Mando a distancia
- Pilas 2x LR03, tipo AAA
- Instrucciones rápidas de uso

5. GFB00. en resumen

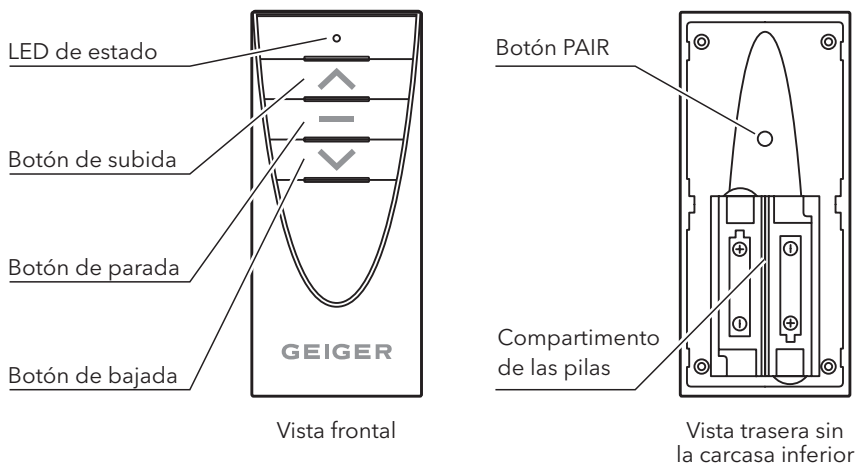


6. Insertar las pilas

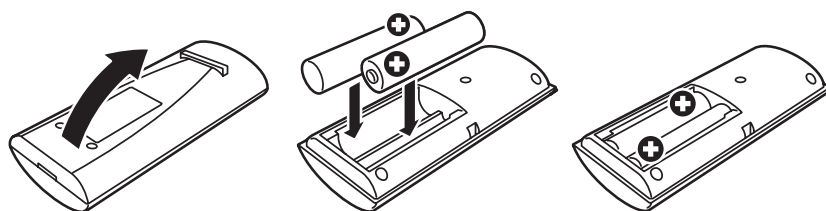

7. Puesta en marcha inicial

Programación del primer mando

1. Conectar el accionamiento a la fuente de alimentación. El accionamiento hace un clic (breve movimiento de subida y bajada) y se inicia en modo de aprendizaje. **En mandos a distancia multicanal: seleccione el canal deseado.**
2. En el mando a distancia, pulse simultáneamente los botones de SUBIDA y BAJADA hasta que el accionamiento haga clic. El mando a distancia y el accionamiento están conectados entre sí.



Cambiar el sentido de giro del accionamiento

1. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace clic.
2. Botón STOPP durante al menos 2 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, la dirección de giro del accionamiento ha sido cambiada.

Programación de un mando a distancia adicional

1. En el mando a distancia ya programado, mantenga pulsado el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace clic.
2. En el nuevo mando a programar, mantenga pulsado el botón PAIR durante al menos 2 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, el nuevo mando a distancia ha sido programado.

8. Borrar un mando a distancia

1. En un mando a distancia que no deba ser borrado, mantenga pulsado el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace clic.
2. En el mando a distancia que deba ser borrado, mantenga pulsado el botón PAIR durante al menos 10 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, el mando a distancia ha sido borrado.

9. Sustitución de un mando a distancia perdido

1. Desconecte el accionamiento durante al menos 2 segundos. de la corriente.
2. Accionamiento durante 10 segundos. volver a conectar a la red.
3. Desconecte el accionamiento durante al menos 2 segundos. de la corriente.
4. Vuelva a conectar el accionamiento a la red. El accionamiento hace clic.
5. Botón PAIR en un nuevo mando a distancia durante al menos 2 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, el nuevo mando a distancia está programado.



ATENCIÓN: El mando a distancia perdido sigue estando almacenado en el accionamiento. Si no está seguro de dónde se encuentra este mando a distancia, puede borrar todos los mandos a distancia restableciendo el accionamiento al estado de entrega.

10. Restablecimiento del accionamiento al estado de entrega

1. Desconecte el accionamiento durante al menos 2 segundos. de la corriente.
2. Accionamiento durante 10 segundos. volver a conectar a la red.
3. Desconecte el accionamiento durante al menos 2 segundos. de la corriente.
4. Vuelva a conectar el accionamiento a la red. El accionamiento hace clic.
5. Botón PAIR en un mando a distancia ya programado durante al menos 7 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic una vez después de aproximadamente 2 segundos. y una segunda vez después de aproximadamente 7 segundos, el accionamiento ha sido restablecido al estado de entrega.

11. Copiar mandos a distancia sin accionamiento

Es posible copiar las funciones de un mando a distancia (mando maestro) a un **nuevo** mando a distancia.

El procedimiento debe realizarse por separado para cada botón.


Ponga el nuevo mando a distancia en modo de recepción.

1. Retire la carcasa inferior del nuevo mando a distancia. Pulse brevemente el botón PAIR en el **nuevo** mando a distancia (A) con un clip u objeto similar. El LED comienza a parpadear.
2. Pulse el botón AUF en el nuevo mando a distancia (A) dentro de los 4 segundos **y manténgalo pulsado**. El LED comienza a iluminarse de forma continua.

Transferir botón al nuevo mando a distancia

3. Mantenga pulsado el botón en el nuevo mando a distancia (A) y acerque las partes frontales de ambos mandos a distancia (distancia máxima 5 mm).
4. Pulse el botón AUF en el mando maestro (B). En cuanto el LED del nuevo mando a distancia (A) se atenúe, la copia del botón AUF habrá finalizado y podrá soltar ambos botones.

Repita el procedimiento con el botón STOPP y el botón AB.

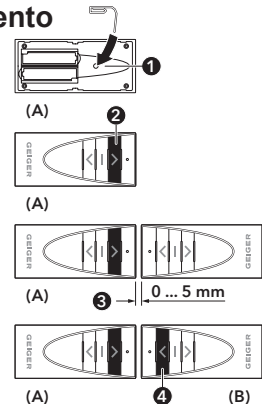

12. Restablecimiento del mando a distancia al estado de entrega

Para restablecer el mando a distancia al estado de entrega, mantenga pulsado el botón PAIR durante al menos 30 segundos.

Después de 10 segundos, el LED de estado comienza a parpadear rápidamente, después de 20 segundos comienza a parpadear lentamente y después de 30 segundos el LED de estado se apaga y el mando a distancia se restablece al estado de entrega.

13. Cambio de pilas

Cambie las pilas tan pronto como el LED de estado deje de iluminarse al pulsar un botón de control. Consulte el capítulo "Colocación de las pilas".

14. Datos técnicos

Frecuencia de transmisión	433,92 MHz
Potencia de transmisión	6 dBm
Rango de temperatura	-0°C a +60°C
Grado de protección	IP20
Alimentación eléctrica	2x LR03, tipo AAA
Dimensiones	95 x 42 x 20 mm

Sujeto a modificaciones técnicas

15. Declaración de conformidad

El transmisor cumple con las normativas técnicas de la Comunidad Europea, lleva la marca CE y puede utilizarse en todos los países de la UE y en Suiza sin registro previo.

La declaración de conformidad del mando a distancia se encuentra en www.geiger.de

16. Nota sobre la eliminación

Eliminación de materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son materias primas y, por lo tanto, reutilizables. Por favor, disponga de ellos de manera adecuada en interés de la protección del medio ambiente.

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos

Los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos y eliminados por separado de acuerdo con la directiva de la UE.

ES

ES

ES

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser **Service-Team**
unter **+49 (0) 7142 938 333** gerne zur Verfügung.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

