


Mando a distancia GFB01.

ES

Instrucciones originales de
montaje y funcionamiento

ES

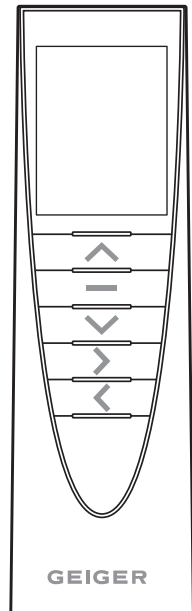

Índice

| | |
|--|---|
| 1. Generalidades | 2 |
| 2. Garantía | 2 |
| 3. Instrucciones de seguridad específicas para el mando a distancia | 2 |
| 4. Alcance de la entrega | 2 |
| 5. GFB01. en resumen | 3 |
| 6. Insertar las pilas..... | 3 |
| 7. Pantalla principal | 3 |
| 8. Programar el mando a distancia en un accionamiento GEIGER o receptor de radio | 4 |
| 9. Función adicional | 4 |
| 10. Ajuste de un temporizador..... | 6 |
| 11. Menú "Configuración"..... | 7 |
| 12. Restablecimiento del mando a distancia al estado de entrega | 8 |
| 13. Cambio de pilas | 8 |
| 14. Datos técnicos | 8 |
| 15. Declaración de conformidad..... | 8 |
| 16. Nota sobre la eliminación | 8 |

ES

1. Generalidades

Estimado cliente,

Con la compra de un mando a distancia por radio GEIGER, ha optado por un producto de calidad de la casa GEIGER.

Le agradecemos su decisión y la confianza depositada en nosotros.

2. Garantía

En caso de instalación incorrecta contraria al manual de instrucciones y/o modificación estructural, la garantía legal y contractual por defectos materiales y la responsabilidad por productos dejarán de ser válidas.

3. Instrucciones de seguridad específicas para el mando a distancia

Evitar daños al producto:

- ▶ Evite los golpes.
- ▶ No deje caer el mando a distancia.
- ▶ No sumerja el mando a distancia en líquidos y protéjalo contra salpicaduras de agua.
- ▶ No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiar el mando a distancia, sino limpie la superficie con un paño suave y húmedo.
- ▶ No permita que los niños jueguen con controles fijos.
- ▶ Los mandos a distancia deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

4. Alcance de la entrega

- Mando a distancia
- Pilas 2x R6 o LR6, tipo AA
- Instrucciones rápidas de uso

5. GFB01. en resumen

Pantalla

Botón SUBIR

Botón PARAR

Botón BAJAR

Botón DERECHA


Botón IZQUIERDA



Vista frontal


Botón PAIR

Compartimento de las pilas

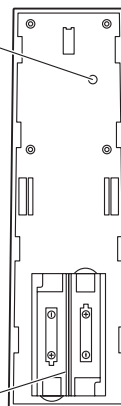

Vista trasera sin la carcasa inferior

6. Insertar las pilas

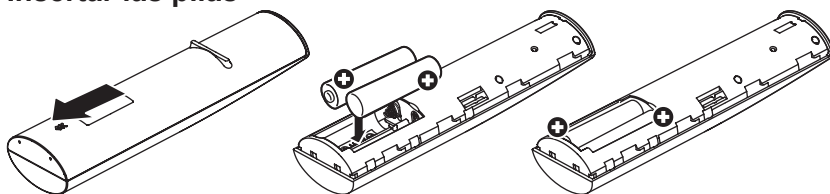

7. Pantalla principal

Con las teclas de izquierda y derecha se puede mover el cursor hacia la izquierda o la derecha respectivamente.

De este modo, se puede alternar entre los canales 1 a 15, el menú "Temporizador" y el menú "Configuración".

Si el cursor se encuentra sobre uno de los canales 1...15, este canal está seleccionado. Con las teclas SUBIR, PARAR y BAJAR se pueden enviar órdenes de movimiento para el canal correspondiente.

La última orden de movimiento enviada se muestra en la pantalla durante 2 segundos.

Si el cursor se encuentra sobre uno de los dos menús, este se puede abrir pulsando la tecla PARAR.

La fecha y la hora se pueden modificar en el menú de configuración.



ES


Los posibles símbolos del indicador de estado se pueden consultar en la siguiente tabla:

| Indicador de estado | | Pos. |
|---------------------|--|------|
| | Se muestra cuando hay un temporizador activo. | A |
| | Se muestra cuando no hay ningún temporizador activo. | |
| | Se muestra cuando se pulsa la tecla PAIR (solo si uno de los canales 1 ... 15 está seleccionado). | B |
| | Se muestra cuando se ha activado la función de clonación (parpadea durante 4 segundos; solo si uno de los canales 1 ... 15 está seleccionado). | |

8. Programar el mando a distancia en un accionamiento GEIGER o receptor de radio

1. Conectar el accionamiento a la fuente de alimentación. El accionamiento hace un clic (breve movimiento de subida y bajada) y se inicia en modo de aprendizaje.
2. En el mando a distancia, pulse simultáneamente las teclas SUBIR y BAJAR hasta que el accionamiento haga un clic. El mando a distancia y el accionamiento están conectados entre sí.

Por favor, consulte el manual de instrucciones del respectivo motor o receptor para ajustar las posiciones finales y obtener más información.

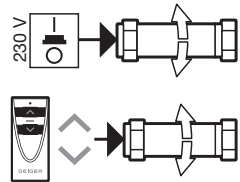

9. Otras funciones

Borrar un mando a distancia

1. En un mando a distancia que no deba ser borrado, mantenga pulsado el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace clic.
2. En el mando a distancia que deba ser borrado, mantenga pulsado el botón PAIR durante al menos 10 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, el mando a distancia ha sido borrado.

Sustitución de un mando a distancia perdido

1. Desconecte el accionamiento durante al menos 2 segundos. de la corriente.
2. Accionamiento durante 10 segundos. volver a conectar a la red.
3. Desconecte el accionamiento durante al menos 2 segundos. de la corriente.
4. Vuelva a conectar el accionamiento a la red. El accionamiento hace clic.
5. Botón PAIR en un nuevo mando a distancia durante al menos 2 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, el nuevo mando a distancia está programado.



ATENCIÓN: El mando a distancia perdido sigue estando almacenado en el accionamiento. Si no está seguro de dónde se encuentra este mando a distancia, puede borrar todos los mandos a distancia restableciendo el accionamiento al estado de entrega.

Restablecimiento del accionamiento al estado de entrega

1. Desconecte el accionamiento durante al menos 2 segundos. de la corriente.
2. Accionamiento durante 10 segundos. volver a conectar a la red.
3. Desconecte el accionamiento durante al menos 2 segundos. de la corriente.
4. Vuelva a conectar el accionamiento a la red. El accionamiento hace clic.
5. Botón PAIR en un mando a distancia ya programado durante al menos 7 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic una vez después de aproximadamente 2 segundos, y una segunda vez después de aproximadamente 7 segundos, el accionamiento ha sido restablecido al estado de entrega.


Copiar mandos a distancia sin accionamiento

Es posible copiar las funciones de un mando a distancia (mando maestro) a un **nuevo** mando a distancia.

El procedimiento debe realizarse por separado para cada botón.

Ponga el nuevo mando a distancia en modo de recepción.

1. Retire la carcasa inferior del nuevo mando a distancia. Pulse brevemente el botón PAIR en el **nuevo** mando a distancia (A) con un clip u objeto similar. El LED comienza a parpadear.
2. Pulse el botón AUF en el nuevo mando a distancia (A) dentro de los 4 segundos **y manténgalo pulsado**. El LED comienza a iluminarse de forma continua.

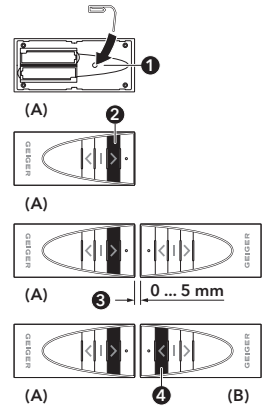

Transferir botón al nuevo mando a distancia

3. Mantenga pulsada la tecla en el nuevo mando a distancia (A) y acerque las partes frontales de ambos mandos (distancia máxima 5 mm).
4. Pulse el botón AUF en el mando maestro (B). En cuanto el LED del nuevo mando a distancia (A) se atenúe, la copia del botón AUF habrá finalizado y podrá soltar ambos botones.


Repita el procedimiento con el botón STOPP y el botón AB.

Formación de grupos con el mando a distancia con pantalla

Se pueden agrupar varios accionamientos en un canal del mando a distancia con pantalla.

Ejemplo:

El accionamiento 1 está programado en el canal 1, el accionamiento 2 en el canal 2 y el accionamiento 3 en el canal 3. Los 3 accionamientos deben agruparse en el canal 4.



1. **Seleccionar canal 1.**
2. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace clic.
3. **Seleccionar canal 4.**
4. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, el primer accionamiento ha sido añadido al grupo.
5. **Seleccionar canal 2.**
6. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace clic.
7. **Seleccionar canal 4.**
8. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, el segundo accionamiento ha sido añadido al grupo.
9. **Seleccionar canal 3.**
10. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace clic.
11. **Seleccionar canal 4.**
12. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace un clic, el tercer accionamiento ha sido añadido al grupo.

Si desea eliminar el accionamiento 2 del grupo, proceda de la siguiente manera:

1. **Seleccionar canal 2.**
2. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. El accionamiento hace clic.
3. **Seleccionar canal 4.**
4. Pulsar el botón PAIR durante al menos 5 segundos. presionar. Todos los accionamientos del grupo hacen un clic. El accionamiento del canal 2 ha sido eliminado del grupo.

10. Ajuste de un temporizador

Cada temporizador corresponde a una orden de movimiento en dirección de subida o bajada, que se envía automáticamente desde el mando a distancia en el momento establecido.

A cada canal se le pueden asignar seis temporizadores diferentes.

El menú para ajustar los temporizadores está estructurado de la siguiente manera:




Con la tecla IZQUIERDA puede salir de los submenús en cualquier momento y regresar a la pantalla principal. Los cambios no guardados se perderán.

Para programar un temporizador, proceda de la siguiente manera.

1. Abrir el submenú "Seleccionar canal"

En la pantalla principal, coloque el cursor sobre el símbolo del menú de temporizador utilizando la tecla IZQUIERDA o DERECHA y abra el submenú "Seleccionar canal" con la tecla STOP.

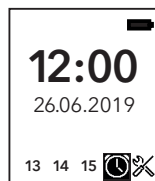


2. Seleccionar el canal correspondiente

En el menú "Seleccionar canal", seleccione el canal para el que desea configurar un temporizador utilizando la tecla ARRIBA o ABAJO.

Si hay un temporizador activo para el canal correspondiente, esto se indica mediante el símbolo de alarma junto al canal.


Confirme el canal seleccionado con la tecla STOP. De este modo se abre el submenú "Seleccionar temporizador".

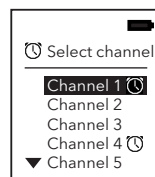

3. Seleccionar el temporizador

Una vez seleccionado el canal, dispone de seis temporizadores para elegir. Aquí también, los temporizadores activos se indican mediante el símbolo de alarma.



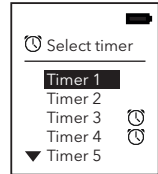

Puede seleccionar el temporizador con las teclas ARRIBA y ABAJO y confirmar su elección con la tecla STOP. De este modo se abre el submenú "Ajustar temporizador".




4. Ajustar el temporizador

En el menú "Ajustar temporizador" dispone de las siguientes opciones:

Tecla Función

| | |
|---|---|
|  | Mueve el cursor hacia arriba y hacia abajo. |
|  | Cursor sobre la hora: la hora se puede ajustar. Cursor sobre "Subir": cambia entre Subir y Bajar. Cursor sobre el día de la semana: activa o desactiva el día correspondiente. Cursor sobre "Activo": cambia entre Activo/Inactivo. Cursor sobre el disquete: guarda la configuración y regresa al menú "Seleccionar temporizador". |
|  | Regresa al menú "Seleccionar temporizador". La configuración no se guardará. |
|  | Sin función |

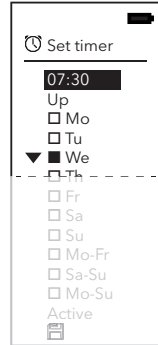

Si el temporizador está configurado en "Activo" y la configuración se guarda mediante el símbolo de disquete, se enviará una señal de SUBIR o BAJAR a la hora establecida en los días de la semana activados.

Si desea desactivar un temporizador, basta con configurarlo en "Inactivo".

ES

11. Menú "Configuración"

Existen las siguientes opciones de configuración:

| | |
|-----------------------------|---|
| Ajustar hora y fecha | En este menú puede ajustar la fecha y la hora. |
| Seleccionar idioma | En este menú puede ajustar el idioma. |
| Información | En este menú encontrará información sobre el mando a distancia. |
| Esquema de colores | En este menú puede elegir entre diferentes esquemas de colores. |

12. Restablecimiento del mando a distancia al estado de entrega

Para restablecer el mando a distancia al estado de entrega, mantenga pulsado el botón PAIR durante al menos 30 segundos.

Después de 10 segundos, el **↕** símbolo **↕** comienza a parpadear rápidamente, después de 20 segundos el símbolo comienza a parpadear lentamente y después de 30 segundos el **↕** símbolo se apaga y el mando a distancia se restablece al estado de entrega.

13. Cambio de pilas

Cambie las pilas tan pronto como el indicador deje de iluminarse al pulsar una tecla de control. Consulte el capítulo "Colocación de las pilas".

14. Datos técnicos

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Frecuencia de transmisión | 433,92 MHz |
| Potencia de transmisión | 6 dBm |
| Rango de temperatura | -0°C a +60°C |
| Grado de protección | IP20 |
| Alimentación eléctrica | 2x R6 o LR6, tipo AA |
| Dimensiones | 167 x 50 x 30 mm |

Sujeto a modificaciones técnicas

15. Declaración de conformidad

El transmisor cumple con las normativas técnicas de la Comunidad Europea, lleva la marca CE y puede utilizarse en todos los países de la UE y en Suiza sin registro previo.

La declaración de conformidad del mando a distancia se encuentra en www.geiger.de

16. Nota sobre la eliminación

Eliminación de materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son materias primas y, por lo tanto, reutilizables. Por favor, disponga de ellos de manera adecuada en interés de la protección del medio ambiente.

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos

Los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos y eliminados por separado de acuerdo con la directiva de la UE.

ES

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938 333 gerne zur Verfügung.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

