


Kurzanleitung SOLIDline Easy

Einstellen der Endlagen

Aufrufen des Endlagenlernmodus:

PROG-Taste oder **AUF**- und **AB**-Taste gleichzeitig drücken bis der Motor mit einem kurzen Auf-Ab-Rucken bestätigt. Der Lernmodus wird bei jedem Fahrbefehl durch Rucken (Start-Stopp-Start) angezeigt. Nach aktivierung des Lernmodus die Obere und Untere Endlage einstellen.

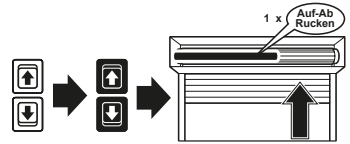


Endlagen frei einstellen

Immer möglich

Obere Endlage frei einstellen:

Mit der **AUF**- oder **AB**-Taste den Behang verfahren, bis der Behang die gewünschte obere Endlage erreicht hat. Korrekturen mit **AUF**- bzw. **AB**-Taste sind möglich. **PROG**-Taste oder **AUF**- und **AB**-Taste gleichzeitig drücken bis der Motor mit zweifachem Auf-Ab-Rucken bestätigt. Die obere Endlage ist nun gespeichert.

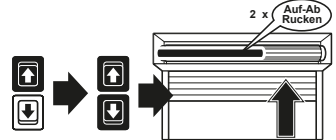

Untere Endlage frei einstellen:

Mit der **AUF**- oder **AB**-Taste den Behang verfahren, bis der Behang die gewünschte untere Endlage erreicht hat. Korrekturen mit **AUF**- bzw. **AB**-Taste sind möglich. **PROG**-Taste oder **AUF**- und **AB**-Taste gleichzeitig drücken bis der Motor mit dreifachem Auf-Ab-Rucken bestätigt. Die untere Endlage ist nun gespeichert.




Endlagen auf Anschlag einstellen

!! Achtung, darf nur bei Rollläden mit Stoppern und starren Wellenverbindern benutzt werden !!


Obere Endlage auf Anschlag einstellen:

Mit der **AUF**-Taste den Behang verfahren, bis der Behang den oberen Anschlag erreicht hat und der Motor selbsttätig abschaltet. Die obere Endlage ist nun gespeichert.



Untere Endlage auf Anschlag einstellen:

Mit der **AB**-Taste den Behang verfahren, bis der Behang den unteren Anschlag erreicht hat und der Motor selbsttätig abschaltet. Die untere Endlage ist nun gespeichert.



Mit Stoppern und starrem Wellenverbinder ist auch eine Kombination aus **Endlage frei einstellen** und **Endlage auf Anschlag einstellen** möglich.

Nach dem einstellen beider Endlagen ist die Programmierung abgeschlossen und der Motor wechselt wieder in den Normalbetrieb.